cları§onıç

ARIA

ADVANCED SONIC CLEANSING

- EN User Guide
- FR Mode d'emploi



English 4 - 17
 Fr Français 18 - 32

FIG. 1. CLARISONIC® ARIA™


- (A) HANDLE / MANCHE
- B) BRUSH HEAD / TÉTE DE BROSSE
- © SPEED UP BUTTON / BOUTON D'ACCÉLÉRATION 📵
- (D) ON/OFF BUTTON / BOUTON MARCHE/ARRÊT
- ⑤ SPEED DOWN BUTTON / BOUTON DE DIMINUTION DE VITESSE ⑥
- 🖲 SPEED/CHARGE INDICATOR / INDICATEUR DE RECHARGE/VITESSE 🧐
- © BATTERY LIFE INDICATOR / INDICATEUR DE RECHARGE
- ⊕ plink™ Charger / Chargeur plink™c
- USB / USB
- J DRYING STAND / SOCLE DE SÉCHAGE
- K PLUG ADAPTOR / ADAPTATEUR DE PRISE ÉLECTRIQUE



FIG. 2. CHARGING OPTIONS / OPTIONS DE RECHARGE



FIG. 3. CHARGING OPTIONS / OPTIONS DE RECHARGE

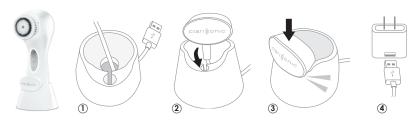

ENGLISH



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including but not limited to the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

DANGER - To reduce the risk of electrocution:

- 1. Do not place or store the charger where it can fall or be pulled into a bathtub or sink.
- Do not place the charger in or drop the charger or plug into water or other liquid. Charger unit is not for immersion or for use in the shower.
- 3. Do not reach for a charger or plug that has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or physically challenged persons.
- Use this product only for its intended use as described in this manual.Do not use attachments not recommended by the manufacturer.



- 3. Keep the cord away from heated surfaces.
- 4. Never use while sleeping or drowsy.
- 5. Do not use outdoors or where oxygen is being administered.

Never operate the Clarisonic brush handle if it is damaged. **Do not** operate the charger if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- The handle and charger have no serviceable parts.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged, the charger must be unplugged and replaced.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 and part 18 of the FCC Rules.

This equipment complies with Canadian standards ICES-001 and ICES-003e.

For further details please see our website.

IMPORTANT CAUTIONS AND WARNINGS

- If you are under a doctor's care for any skin condition or if you think you may have a skin condition, please consult your physician before using the Clarisonic. Refer to our website for more information.
- We recommend that you **do not** share brush heads.
- We recommend that you start with one of the Clarisonic cleansers that have been
 optimized for gentle daily use with Clarisonic Skin Cleansing Systems. For more
 information about Clarisonic cleansers please visit our website. **Do not** use the
 Clarisonic with jagged exfoliating particles such as shells. Clarisonic brushes may be
 used with soft, rounded exfoliating particles.
- Using the Clarisonic to remove makeup may stain the bristles, but will not affect performance. If discoloration occurs, clean the brush head with soap and water.
- This product uses magnets.



INSTRUCTIONS FOR THE USE OF CLARISONIC ARIA AND CLEANSER

Prior to the first use, charge the Clarisonic handle for 24 hours.

- Remove eye makeup by hand.
- Apply cleanser directly to wet skin or to a moistened brush head.
- Push the on/off button to turn on your sonic cleansing system.
- Select desired speed. 3
- Follow T-TIMER prompts while gently moving brush head in small circular motions. 🔘
- The Clarisonic will automatically shut off after the cleansing cycle.
- Rinse skin thoroughly to remove excess cleanser.

The Clarisonic handle is waterproof for use in the shower or bathtub. Refer to Important Safeguards regarding the charger.

NOTE: Keep brush head flush to the skin. Pressing too hard will impede the motion and reduce effectiveness.

REPLACING THE CLARISONIC BRUSH HEAD

- To remove the brush head: 1) Grip the brush head firmly, then push and twist it counter-clockwise; 2) Pull the head away from the handle.
- To attach the brush head: Push down and twist the head clockwise until it snaps into place. Be sure you hear a tight snap.

Tip: Use the brush head cap to easily remove and attach the brush head with a simple twist.

We make a variety of interchangeable brush heads, uniquely designed and engineered for specific skin types or conditions. For more information visit our website.





3 SPEED SETTINGS FOR FACIAL CLEANSING

Speed is indicated visually on the illuminated bezel surrounding the button pad. To change speeds, press the 'speed up' or 'speed down' button while the Aria is on. The factory setting is speed 1.







CLEANSING TIMER (T-TIMER)

For even and thorough cleansing of your face, the Aria features a proprietary T-TIMER that beeps and pauses momentarily during your cleansing cycle, to indicate it is time to move to another part of your face. We recommend the one-minute factory default setting: 20 seconds on your forehead, 20 seconds on your nose/chin, and 10 seconds on each cheek.



T-TIMER settings for facial cleansing are indicated audibly. To change the setting, press and hold the 'speed up' button (2 minute cycle) or 'speed down' button (1 minute cycle) when the Aria is completely turned off (not in pause mode).

T-TIMER settings for facial cleansing

Audible indication	Cleansing duration	T-TIMER beeps
2 beeps	2 minutes	at 40, 80, 100 seconds
1 beep	1 minute (factory default setting)	at 20, 40, 50 seconds

BATTERY LIFE INDICATOR

charge available

L	charge available.	
	Indicator color	Battery life level
	White	Full
	Yellow	Medium
J	Red	Low
	Flashing Red + flashing bezel	Almost Empty
	Flashing Red + flashing bezel + 3 beeps	Empty

During the battery life cycle, the color of the battery life indicator shows the amount of

DUAL-FUNCTIONING DRYING STAND & CHARGING STATION





The drying stand can be used to store the handle after use, on your bathroom counter or in the shower.

To use the drying stand: 1) Place the stand so the 'U' shaped curve is facing towards you.
2) Insert the Aria handle with the brush head facing towards you. The battery life indicator will be visible.

This uniquely designed drying stand also serves as a charging station when the pLink charger is attached (refer to CHARGING section). **NOTE:** The charger is not for immersion or for use in the shower (see IMPORTANT SAFEGUARDS regarding the charger).

CHARGING

Your Aria is rechargeable with the included pLink charger, which magnetically attaches to the handle. A fully charged Aria gives approximately 28 minutes of use.

CHARGING OPTIONS

Option 1 (FIG. 2) Without Charging Station:

- Attach magnetic pLink charger to handle;
- 2 Plug USB into plug adaptor.



Option 2 (FIG. 3) With Charging Station:

① Insert USB end of pLink into center hole of drying stand; ② Insert pLink head into small hole at the front of the drying stand; ③ Press pLink into hole until you hear a click; ④ Plug USB into plug adaptor; Place Aria in stand, the bezel light should fade in and out to indicate charging.



Indicators during charging

Action	Indicator	
Attach pLink charger	Handle beeps twice.	
Charge the handle	The illuminated bezel around the button and the battery life indicator will fade in and out while charging. The battery life indicator will change from red to yellow to white as it fills the charge.	
When fully charged	The illuminated bezel will glow solid. Allow approximately 18 hours for a full charge.	

The pLink charger is compatible with 100-240 Volts AC; 50/60 Hz, allowing it to be used wordwide with the appropriate country adapter. If the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power outlet.

NOTE: The Aria handle is not compatible with the charging cradle for the full-size Clarisonic models.



CARING FOR YOUR CLARISONIC

To keep your Clarisonic in optimum condition, care for it as follows:

Do not use abrasive cleaners or chemicals to clean any part of the Clarisonic.

Do not put any part of the Clarisonic in a dishwasher.

HANDLE

Once a week remove the brush head and wash the handle using warm soapy water to remove any residue buildup. The handle is sealed and fully waterproof.

INFREQUENT USE: The Clarisonic handle should receive a charge occasionally. If you rarely use the handle, charge it every 3 months to maintain its charging capability.

BRUSH HEADS



Brush heads need to be replaced every 3 months as the bristles become fatigued and less effective over time. Once a week, remove the brush head from the handle and rinse with warm soapy water to remove any residue.

CLARISONIC CUSTOMER SERVICE INFORMATION

For general inquiries please contact Clarisonic Canada by telephone 1-866-459-1860 or visit our website clarisonic.ca

© CLARISONIC® LIMITED WARRANTY

For the conditions of your limited warranty, we refer you to the following:

Canada:

1. Warranty Coverage

- a) For the duration of the Warranty Period, Clarisonic warrants the Product against defects in materials and workmanship arising from Normal Use of the Product.
- b) If there is a defect in the Product which is covered by this Limited Warranty, Clarisonic agrees to exchange the Product with a new equivalent Product. This is the sole remedy available for breach of Warranty. Should you wish to return the Product for exchange, you must contact customer services (see information below).
- c) This Limited Warranty is exclusive of all other Warranties, whether oral or written, expressed or implied. There are no implied Warranties created by the manufacture, sale, or use of the Product. If Clarisonic cannot lawfully disclaim implied Warranties under this Limited Warranty,

all such Warranties, including Warranty of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration of this Limited Warranty. Some countries do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so this limitation may not apply to you.

2. How to get Warranty service

Subject to the limitations listed below you may obtain service under this Limited Warranty by contacting our customer service center by telephone 1-866-459-1860, Monday - Friday (9am - 5pm EST), or visit our website clarisonic.ca

3. Limitations

- a) This Warranty is limited and may be relied upon only:
 - (i) By the original end user of Clarisonic's Product; and
 - (ii) Where the Product was manufactured by or for Clarisonic and sold by an authorized distributor.
- b) To obtain service under this Limited Warranty, you will be required to provide Clarisonic with original proof of purchase date.
- c) This Limited Warranty does not apply where the Product is subjected to use that does not constitute Normal Use, including but not limited to personal injury or property damage arising from misuse of the Product.

4. Exclusions

Clarisonic is not responsible for any indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of the Product, whether arising from an electrical issue or otherwise; except as determined by law.

5. Validity

This Limited Warranty is valid only in Canada, as defined by Canadian law and this present Warranty.

6. Definitions

- a) "Normal Use" means ordinary consumer use under normal home conditions according to the instruction manual included with the Product. It does not include using the Product with a voltage converter.
- b) "Product" means Aria.
- c) "Warranty Period" means 2 years from the date of purchase of the Product, as indicated on the original proof of purchase.

90 DAY FEEL AND SEE GUARANTEE

We are happy to offer a 90 day money back guarantee. If you are for any reason dissatisfied with the purchase of your Aria from an authorized dealer, contact our customer service team by telephone 1-866-459-1860 to make arrangements for the return.

Disclaimer: The 90 day Feel and See Guarantee does not apply to Clarisonic devices purchased in the travel retail channel.



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, et surtout en présence d'enfants, il vous faut absolument respecter les précautions de base, y compris entre autres, les mesures suivantes :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGER—pour réduire les risques d'électrocution :

- NE pas placer ou garder le chargeur sous un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans la baignoire ou l'évier.
- 2. NE pas placer ou faire tomber le chargeur ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide. Le chargeur n'est pas conçu pour être immergé ni être utilisé sous la douche.
- 3. NE pas essayer de sortir de l'eau un chargeur ou la prise qui y serait tombé. Débranchez-le immédiatement.



ATTENTION – pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

- Surveillez de près si ce produit est utilisé par ou sur des enfants ou des personnes invalides ou à leur proximité.
- Utilisez ce produit uniquement dans le but noté dans ce Mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- 3. Veillez à ce que le cordon ne touche pas de surface très chaude.
- 4. Ne l'utilisez jamais si vous êtes somnolent(e).
- 5. Ne l'utilisez pas dehors ou près d'un patient qui reçoit de l'oxygène.

N'utilisez jamais le manche du Clarisonic s'il est endommagé.

N'utilisez **pas** le chargeur si son cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a subi une chute et, a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

- Le manche et le chargeur ne se réparent pas.
- Le cordon d'alimentation ne se remplace pas. S'il est endommagé, débranchez le socle chargeur et remplacez-le.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes applicables aux appareils informatiques de Classe B, en vertu de l'article 15 et de l'article 18 des règles de la FCC (Federal Communication Commission - Commission fédérale des communications).

Cet équipement est conforme avec aux normes ICES-001 et ICES-003e du Canada. Veuillez consulter notre site internet pour obtenir plus de renseignements.

PRÉCAUTIONS ET MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Si vous êtes suivi(e) par un médecin pour des problèmes cutanés, ou si vous suspectez d'être atteint(e) de problèmes cutanés, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser la brosse Clarisonic. Consultez notre site Web pour plus d'information.
- Nous vous recommandons de **ne pas** partager les têtes de brosse.
- Nous vous recommandons d'utiliser un des nettoyants Clarisonic qui ont été conçus pour une utilisation quotidienne en douceur avec la brosse de soins Clarisonic.
 N'utilisez pas la brosse Clarisonic avec des particules exfoliantes comme des coquilles concassées. Les brosses Clarisonic peuvent s'utiliser avec des particules exfoliantes douces et arrondies.

• Ce produit utilise des aimants.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU CLARISONIC ARIA ET DU NETTOYANT

Avant la première utilisation, rechargez le manche du Clarisonic pendant 24 heures.

- Enlevez le maquillage des yeux à la main.
- Appliquez le produit nettoyant directement sur la peau humide ou sur la tête de brosse humidifiée.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre la brosse Clarisonic en marche.
- Sélectionnez la vitesse souhaitée. 🕄
- Suivez les indications du minuteur T-TIMER et déplacez la brosse lentement et doucement en des petits cercles.
- La Clarisonic s'éteint automatiquement après le cycle de nettoyage.
- Rincez soigneusement la peau pour enlever les excès de nettoyant.

Le manche de la brosse Clarisonic est étanche et peut être utilisé sous la douche ou dans la baignoire. Veuillez consulter « PRÉCAUTIONS IMPORTANTES » concernant le chargeur.

REMARQUE: Placez la tête de brosse à plat sur la peau. Une pression trop forte gêne le mouvement de la brosse.



REMPLACEMENT DE LA TÊTE DE BROSSE CLARISONIC

- Pour enlever la tête de brosse : 1) prenez la tête de brosse fermement entre vos doigts puis poussez et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre; 2) tirez la tête de brosse pour la dégager du manche.
- Pour fixer la tête de brosse: Poussez vers le bas et tournez la tête de brosse dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic audible. Assurez-vous d'avoir bien entendu ce déclic.

CONSEIL: servez-vous du capuchon de la tête de brosse pour retirer et fixer facilement celle-ci d'un simple tour.

Nous proposons diverses têtes de brosses interchangeables de conception et de fabrication uniques adaptées aux différents types de peaux, même les plus sensibles. Consultez notre site Web pour plus d'information.

PERSONALISATION DE VOTRE BROSSE ARIA

3 RÉGLAGES DE VITESSE POUR LE NETTOYAGE DU VISAGE

La vitesse choisie apparaît sur le cadran lumineux qui entoure le bouton marche/arrêt de l'appareil. Pour modifier la vitesse, appuyez sur le bouton d'accélération ou le bouton de dimiution de la vitesse pendant que le Clarisonic Aria est allumé. Par défaut, la vitesse 1 est sélectionnée.





MINUTEUR DE NETTOYAGE (T-TIMER^{MC})

Pour le nettoyage uniforme et complet de votre visage, la brosse Clarisonic dispose d'un minuteur T-TIMER breveté qui émet un signal sonore et fait une brève pause pour indiquer qu'il est temps de passer à une autre partie de votre visage. Nous recommandons d'utiliser le réglage d'une minute : 20 secondes sur le front; 20 secondes sur le zone du nez et du menton; 10 secondes sur chaque joue.



Les réglages du MINUTEUR T-TIMER pour le nettoyage du visage sont signalés de manière audible. Pour modifier le réglage, maintenez enfoncé le bouton d'accélération (cycle de 2 minutes) ou le bouton de diminution de vitesse (cycle d'une minute) lorsque l'Aria est éteint (pas en mode pause).

Réglages T-TIMER pour le nettoyage du visage

Signal sonore	Durée du nettoyage	Bips sonores du T-TIMER
2 bips	2 minutes	à 40, 80 et 100 secondes
1 bip	1 minute (paramètre par défaut)	à 20, 40 et 50 secondes



 Au cours du cycle de vie de la batterie, la couleur de l'indicateur d'autonomie de la batterie évolue pour indiquer la quantité de charge restante.

Niveau de charge de la batterie	
Charge complète	
Charge moyenne	
Charge faible	
Presque déchargées	
Complètement déchargées	

SOCLE DOUBLE FONCTION POUR LE SÉCHAGE ET LA RECHARGE



Le socle peut être utilisé pour remiser l'appareil pour le séchage de la brosse en le laissant dans la douche ou le plaçant sur un comptoir de salle de bain.

Pour utiliser le socle de séchage : 1) Placez-le de manière à ce que sa partie en « U » soit face à vous. 2) Insérez le manche de l'Aria, la tête de brosse face à vous. L'indicateur d'autonomie de la batterie est alors visible.

Ce socle de séchage au design unique peut également être utilisé comme poste de recharge lorsque le chargeur pLink est fixé (voir section CHARGEMENT). REMARQUE: le chargeur n'est pas conçu pour être immergé ou utilisé dans la douche. (voir PRÉCAUTIONS IMPORTANTES concernant le chargeur).

CHARGEMENT

Vous pouvez recharger votre Aria via le chargeur pLink inclus, qui se fixe magnétiquement au manche. Un Aria complètement rechargé peut être utilisé pendant 28 minutes.

OPTIONS DE RECHARGE


- Option 1 (FIG. 2) poste de recharge :
- 1) Fixez le chargeur pLink magnétique au manche;
- 2 Branchez le câble USB à l'adaptateur de prise électrique.





① Insérez l'extrémité du câble USB du chargeur pLink dans la prise centrale du socle de séchage;

(2) Insérez la tête du chargeur pLink dans la petite prise à l'avant du socle de séchage; (3) Poussez le chargeur pLink dans la prise jusqu'à ce que vous entendiez un clic; (4) Branchez le câble USB à l'adaptateur de prise électrique: Placez l'Aria sur le socle, le voyant du cadran doit s'allumer et s'éteindre araduellement pour indiquer que l'appareil est en recharge.

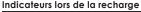

Action	Indicateur
Fixez le chargeur pLink	Le manche emet deux bips.
Rechargez le manche	Lorsque l'appareil est en recharge, les voyants du cadran autour du bouton et l'indicateur d'autonomie de la batterie s'allument et s'ét aeignent graduellement.
Lorsque l'appareil est pleinement rechargé	Le voyant du cadran brille sans interruption. Prévoyez environ 18 heures pour une recharge complète.

Le chargeur pLink est compatible avec une alimentation de 100-240 V c.a. 50/60 Hz, ce qui lui permet d'être utilisé dans le monde entier, sous réserve de disposer de l'adaptateur approprié au pays. Si la forme de la fiche ne correspond pas à la prise secteur, utilisez un adaptateur correspondant à la prise.

REMARQUE: Le manche Aria n'est pas compatible avec le charaeur des modèles Clarisonic PLUS et PRO.









ENTRETIEN DE VOTRE BROSSE CLARISONIC

Pour assurer le bon fonctionnement de votre brosse Clarisonic, procédez à son entretien comme décrit ci-dessous :

N'utilisez de nettoyants ni de produits chimiques abrasifs sur aucune partie du Clarisonic.

Ne mettez aucune partie du Clarisonic au lave-vaisselle.

MANCHE

Une fois pas semaine, retirez la tête de brosse et laver le manche à l'eau chaude savonneuse pour enlever toute saleté résiduelle. Le manche est scellé et complètement étanche.

UTILISATION PEU FRÉQUENTE: Le manche de la brosse Clarisonic doit être rechargé de temps en temps. Si vous n'utilisez pas le manche régulièrement, placez-le sur le chargeur tous les 3 mois pour maintenir sa capacité de charge.

TÊTES DE BROSSE



Nous vous recommandons de remplacer les têtes de brosse Clarisonic tous les 90 jours car les poils de la brosse perdent leur résistance et leur efficacité à l'usage. Une fois pas semaine, retirez la tête de brosse du manche et rincez-la à l'eau chaude savonneuse pour enlever toute saleté résiduelle.



INFORMATION SUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour des renseignements généraux, veuillez contacter Clarisonic Canada par téléphone au 1-866-459-1860 ou visitez notre site Web clarisonic.ca.

GARANTIE CLARISONIC®

Pour connaître les modalités de la garantie limitée, veuillez consulter ce qui suit :

Canada

1. Couverture en vertu de la garantie

- a) Pendant la durée de la période de garantie, Clarisonic garantit ce produit contre les défauts de matériel et de fabrication résultant de l'utilisation normale du produit.
- b) Si le produit présente un défaut couvert par la présente garantie limitée, Clarisonic s'engage à remplacer le produit défectueux par un nouveau produit équivalent. Il s'agit de votre seul et unique recours possible en cas de violation de la garantie. Si vous souhaitez retourner un produit à des fins d'échange, vous devez communiquer avec le service à la clientèle (consultez les renseignements plus bas).
- c) Cette garantie limitée est exclusive et remplace toute autre garantie, orale ou écrite, explicite ou implicite. La fabrication, la vente ou l'utilisation du produit ne donne en aucun cas lieu à

une garantie implicite quelle qu'elle soit. Si Clarisonic ne peut légalement renoncer aux garanties implicites en vertu de la présente garantie limitée, de telles garanties, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à une utilisation particulière, sont limitées en durée à celle de cette garantie limitée. Certains pays n'autorisant pas les limitations de durée d'une garantie implicite, ces limitations susmentionnées ne s'appliquent peut-être pas à vous.

2. Comment bénéficier d'un service sous garantie

Sous réserve des restrictions mentionnées ci-dessous, vous pouvez bénéficier d'un service en vertu de la présente garantie limitée en communiquant avec le centre de service à la clientèle par téléphone au 1-866-459-1860, du lundi au vendredi (9h à 17h HNE), ou visitez notre site Web clarisonic.ca

3. Restrictions

- a) Cette garantie est limitée et peut être invoquée uniquement :
 - (i) Par l'utilisateur original et final du produit Clarisonic; et
 - (ii) dans le cas de produits fabriqués par ou pour Clarisonic, et vendus par un distributeur autorisé.
- b) Pour bénéficier d'un service en vertu de la présente garantie limitée, vous serez tenu de fournir à Clarisonic l'original de la preuve d'achat datée.
- c) La présente garantie limitée ne s'applique pas si le produit est soumis à une utilisation dépassant le cadre d'une utilisation normale incluant, sans s'y limiter, des blessures corporelles ou des dommages matériels découlant de l'utilisation non appropriée du produit.

30



4. Exclusions

Clarisonic ne saurait être tenue responsable pour quelque dommage, indirect, accessoire ou spécial que ce soit découlant de l'utilisation du produit, résultant d'un problème électrique ou autre, à l'exception de certains cas établis par la loi.

5. Validité

La présente garantie limitée est valide uniquement au Canada, et ne s'applique qu'aux produits tel qu'établi par la loi canadienne et par la présente garantie.

6. Définitions

- a) Par « utilisation normale », on entend l'utilisation par un consommateur ordinaire dans des conditions normales d'utilisation à la maison, conformément aux instructions du manuel d'utilisation fourni avec le produit. Ces conditions n'incluent pas l'utilisation du produit avec un convertisseur de tension.
- b) « Produit » désigne le produit Aria.
- c) La « période de garantie » est une période de 2 ans à partir de la date d'achat du produit, telle qu'indiquée sur l'original de la preuve d'achat ou du bon de commande.

GARANTIE DE 90 JOURS D'EFFICACITÉ

C'est avec plaisir que nous vous offrons une garantie de remboursement de 90 jours. Si pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas satisfait du Aria que vous avez acheté chez un détaillant autorisé, communiquez avec le centre de service à la clientèle par téléphone au 1-866-459-1860 pour planifier le retour du produit.

Veuillez noter: La garantie de 90 jours ne s'applique pas aux appareils de Clarisonic achetés dans la chaîne de vente au détail de voyage.

clariĝonic

Pacific Bioscience Laboratories, Inc. Redmond, WA 98052 USA
www.clarisonic.com/customerservice

© Pacific Bioscience Laboratories, Inc. 2013.

All rights reserved. Clarisonic is a registered trademark and Aria, T-TIMER and pLink are trademarks of Pacific Bioscience Laboratories, Inc.

Tous droits réservés. Clarisonic est une marque déposée et Aria, T-TIMER et pLink sont des marques de commerce de Laboratoires Pacific Bioscience, Inc.

Imp. by/par Clarisonic Canada, Montreal, Quebec, H4T 1K5 www.clarisonic.ca

Assembled in USA / Assemblé aux États-Unis

